

Urinuntersuchung mit dem Teststreifen (Combur⁵ Test HC)



1. Erster Urin am Morgen nach dem Aufstehen in einem sauberen Becher auffangen.
2. Entnehmen Sie dem Teststreifenröhrchen einen Teststreifen und verschliessen Sie das Röhrchen wieder.




3. Teststreifen kurz in den Urin eintauchen (ca. 1 Sekunde), es müssen alle Testfelder benetzt werden.

Streifen Sie beim Herausnehmen die seitliche Kante am Rand des Gefässes ab, um überschüssigen Urin zu entfernen.



4. Warten Sie 1-2 Minuten

Es findet eine chemische Reaktion statt, die etwas Zeit benötigt.

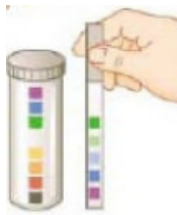

5. Teststreifen mit der Farbskala auf dem Röhrchen vergleichen.

6. Eintragen der Testergebnisse in den mitgelieferten Befundbogen.